Mini-Reise-Bügeleisen

mit Überhitzungs-Schutz und Kontroll-LED

NC-5681-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reisebügeleisens. Ihr unverzichtbarer Reisebegleiter für alle Fälle - extrem platzsparend mit einklappbarem Griff und dabei äußerst stylish anzusehen!
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Reisebügeleisen optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Reisebügeleisen
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Netzspannung	100-240 Volt / 50 Hz
Verbrauch	25 Watt
Temperatur	150°C
Größe Bügelsohle	60 cm²
Größe zusammengeklappt	100 x 60 x 34 mm
Größe aufgeklappt	100 x 60 x 68 mm
Gewicht	175 g

Produktdetails
1. Klappgriff
2. Lösetaste
3. Gerätegehäuse
4. Stromanschluss
5. Bügelsohle

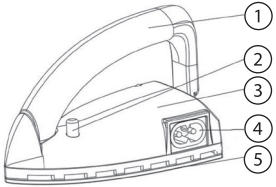

Verwendung
Klappen Sie den Griff des Geräts nach oben, bis er hörbar einrastet und die Taste auf der Oberseite des Geräts nach oben springt. Seitlich am Gerät befindet sich der Stromanschluss. Stecken Sie das Stromkabel in den Anschluss und verbinden Sie es mit einer Steckdose. Das Gerät erwärmt sich nun automatisch und die LED geht nach ca. 3-5 Minuten aus, sobald es betriebsbereit ist.

ACHTUNG!
Die Temperatur kann nicht reguliert werden und beträgt konstant 150°C.

Um das Gerät auszuschalten, entfernen Sie das Stromkabel von der Steckdose.

Warten Sie, bis das Gerät komplett abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen. Klappen Sie den Griff ein, indem Sie die Taste auf der Oberseite des Geräts gedrückt halten und gleichzeitig den Griff nach unten drücken.

Entfernen Sie das Stromkabel vor der Reinigung. Reinigen Sie die Bügelsohle nur mit einem weichen angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder kratzenden Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird bis zu 150°C heiß.
- Bügeln Sie keine Materialien wie Seide, Wolle oder Kunstfasern, die diese hohe Temperatur nicht vertragen, um sie nicht zu beschädigen.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien) aufgestellt und verwendet werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier) auf oder in das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Berühren Sie ausschließlich den Griff während das Gerät in Betrieb ist, oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5681 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5681 ein.

© Juni/2013 - MB//EX:ER//SS - GS
Importiert von: PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

Mini fer à repasser de voyage

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce fer à repasser vous accompagnera pour tous vos voyages : il très compact grâce à sa poignée rabattable, et plein de style !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Fer à repasser de voyage
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension secteur	100-240 V / 50 Hz
Consommation	25 W
Température	150 °C
Dimensions (semelle du fer)	60 cm²
Dimensions (replié)	100 x 60 x 34 mm
Dimensions (déplié)	100 x 60 x 68 mm
Poids	175 g

Description du produit
1. Poignée rabattable
2. Bouton de déverrouillage
3. Boîtier de l'appareil
4. Port d'alimentation
5. Semelle du fer

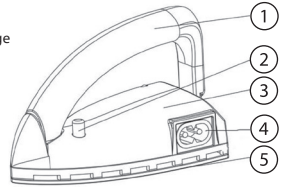

Utilisation
Rabattez la poignée vers le haut jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher et que le bouton situé sur le dessus de l'appareil se relève. Sur le côté de l'appareil se trouve le port d'alimentation. Branchez le câble d'alimentation au port d'alimentation, puis à une prise de courant. L'appareil commence alors automatiquement à chauffer. Le voyant s'éteint après 3 à 5 minutes, dès que l'appareil est prêt à être utilisé.

ATTENTION !
La température ne peut pas être modifiée. Une fois le fer chaud, elle est de 150 °C en permanence.

Pour éteindre l'appareil, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.

Avant de le ranger, attendez que l'appareil ait complètement refroidi. Rabattez la poignée. Pour cela, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil tout en poussant la poignée vers le bas.

Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Pour nettoyer la semelle du fer, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Attention risque de brûlure ! L'appareil peut atteindre 150 °C.
- N'utilisez pas cet appareil pour repasser des tissus qui ne supportent pas les températures élevées (comme la soie, la laine ou les matières synthétiques) afin de ne pas les endommager.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé ou posé à proximité d'objets inflammables (rideaux, textiles).
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée. La prise électrique doit être accessible en permanence pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation, afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne placez aucun matériau inflammable (papier, plastique, carton) sur ou dans l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION : risque de brûlure ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Lorsque l'appareil est allumé ou qu'il vient d'être éteint, seule la poignée peut être touchée sans risque. Ne déplacez ou rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5681 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.06.2013

© 06/2013
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen